

低圧用検相器相順チェッカー

3

PRC-A形



■特長

■取扱いが簡単

- ・リード線クリップを主回路に接続するだけで、相順・欠相の確認が簡単にできます。
- ・リード線はソケットと一体構造にし、プラグイン方式としているため着脱はワンタッチでできます。

■軽量・コンパクト

- ・軽量（130g）・コンパクト（28×60×100mm）化しているため、ポケットサイズで持ち運びが便利です。

■安全構造

- ・リード線と本体との接続部は充電側をソケット式としているため、万一口ケットがはずれても充電部が露出しない安全な構造としています。

■測定結果はランプで表示

- ・測定結果はランプで表示するため、判定が確実にできます。

■電池不要


- ・電源は回路電圧を使用するので電池が不要です。

■定格および仕様


表 示 方 式	ネオンランプ
測 定 内 容	相順：正相、逆相 欠相 接地
使用電圧範囲	190V～440V ±10%
使用時間	200／220V 連続使用可 400／440V 5分以内
周 波 数	50／60Hz
使用周囲温度	－5℃～40℃

■使用方法


●相順の確認

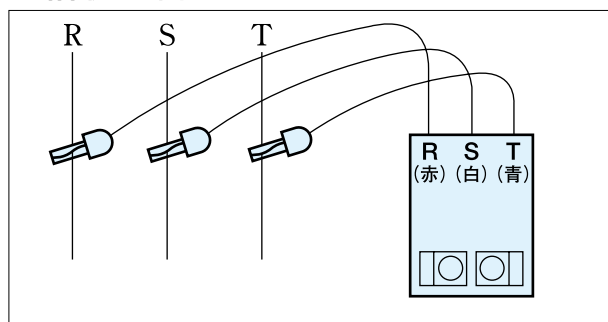

●欠相相の確認

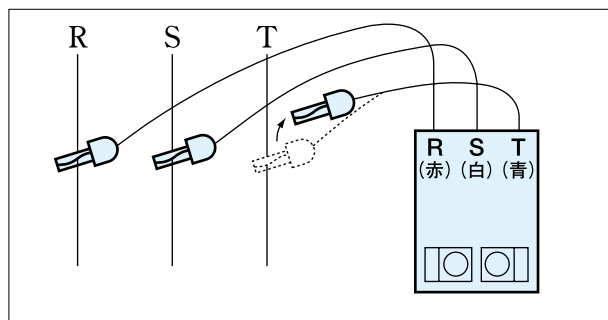


●接地極の確認

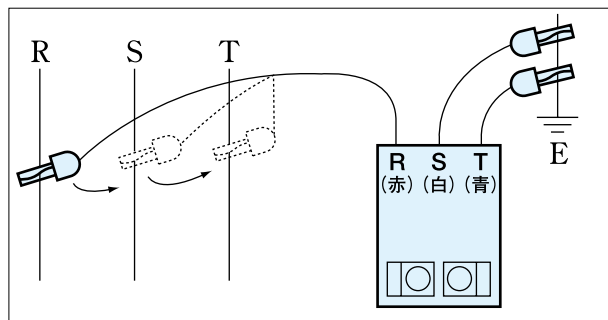

■標準価格表

形 式	標 準 価 格(税別)(円)	備 考
PRC-A	24,600	

■外形寸法 (mm)

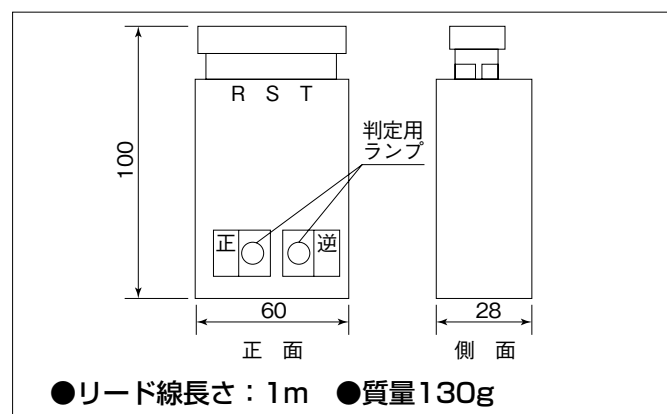

- 3本のリード線クリップを各電源端子に、R (赤)・S (白)・T (青) の順で接続します。判定はランプの点灯状態で行い、その区別は表のとおりです。

正 相	緑ランプ点灯
逆 相	赤ランプ点灯
欠 相	緑・赤ランプ点灯

- 緑と赤のランプが点灯している時、3本のリード線クリップのうち1本を取外します。その時、緑・赤両方のランプが点灯していれば、リード線クリップを取外した相が欠相相です。

- 2本のリード線クリップを接地し、1本のリード線を各電源端子に接続します。ランプが点灯しなければその相が接地されています。点灯すればその相は接地されていないこととなりますが、念のため全ての相を確認して下さい。(回路電圧170V未満または停電している場合は、ランプは点灯しません)

3

配線
探査器

電源側
配線
探査器

ケーブル
探査器

無停電
漏電
探査器

位相
特性
試験器

自動
特性
試験器

低圧
検相
器