
**ストリングトレーサ（SPST-B形）
データ管理ソフトウェア
インストール手順書
（Ver1. 2版）**

株式会社 戸上電機製作所

【 注 意 】

**このデータ管理ソフトウェアはSPST-Bシリーズ専用です。
SPST-Aシリーズのデータ管理はできません。**

1. インストール条件

インストールするパソコンが以下の条件を満たしていない場合、本ソフトウェアはインストールできません。

(1) OS

- Microsoft Windows 11 Home (64bit)
- Microsoft Windows 11 Professional (64bit)
- Microsoft Windows 10 Home (32bit)
- Microsoft Windows 10 Home (64bit)
- Microsoft Windows 10 Professional (32bit)
- Microsoft Windows 10 Professional (64bit)

※Microsoft®、Windows®は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

※特に本文中では®マークは明記していません。

(2) 画面サイズ

1280×768ピクセル以上

(1280×768ピクセル未満の解像度の場合はスクロール表示で対応)

(3) 必要なソフトウェア

- ①Microsoft .NET Framework 4.5／4.6／4.7.2
- ②Microsoft Excel 2016／2019／2021、Microsoft 365

2. 注意事項

- (1) 本ソフトウェアをインストールする時と、インストール後に本ソフトウェアを使用する時のWindowsにログインするユーザ名が同じであることを推奨します。
(インストール先のフォルダにアクセス権がない場合、データの読書きが出来ず正常に動作しません。)
- (2) 使用されるパソコンにSDカードのインターフェースが無い場合は、別途、SDカードリーダーが必要となります。
- (3) SDカード内の本ソフトウェアおよび取扱説明書は、ハードディスク等にバックアップされることを推奨します。(通常使用では、SDカードはロックしていません。)

3. インストール手順

【 注意 】

再セットアップする場合は、既に保存されている測定データや顧客情報等が削除される可能性がありますので、データのバックアップを行ってください。(バックアップ操作は、データ管理ソフトウェア取扱説明書のデータバックアップのページを参照ください)

(1) データ管理ソフトウェアのセットアップファイルをパソコンのハードディスクへコピーします。


①SDカード内のセットアップファイルを使用する場合

SDカードフォルダ > データ管理ソフトウェア > StringTraceBtypePC_SetUpフォルダをパソコンのハードディスクへコピーします。

②弊社ホームページからダウンロードする場合

戸上トップページ > ソフトウェアダウンロード > SPST-Bシリーズ からデータ管理ソフトウェア (セットアップファイル『StringTraceBtypePC_SetUp』) をダウンロードし、パソコンのハードディスクへコピーします。

(2) 『StringTraceBtypePC_SetUp』フォルダを開き『StringTracerBtypePC_SetUp.bat』をダブルクリックします。コマンドプロンプト画面が表示され、画面が自動で消去したら完了です。

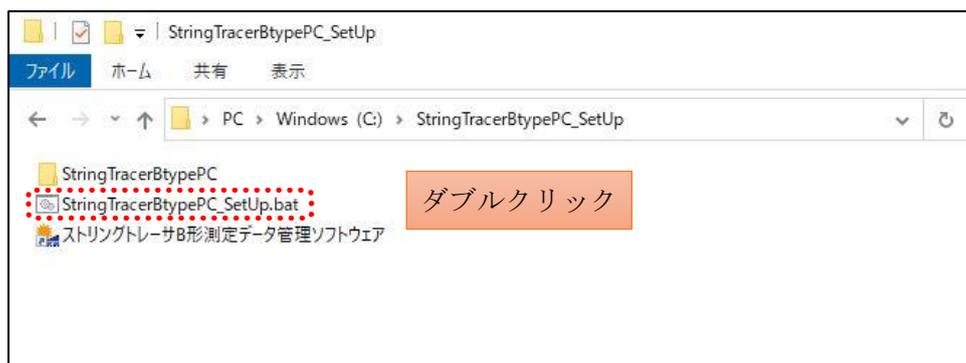

《コマンドプロンプト画面》

※動作環境によって、”続行するには何かキーを押してください”のメッセージが出ます。その際は何かキーを押してインストールを完了させてください。



- (3) デスクトップのショートカットを確認
デスクトップにアイコンが表示されているか確認します。



- (4) ショートカットをダブルクリックし、ソフトウェアが起動することを確認します。



- (5) パソコンのハードディスクにある『StringTraceBtypePC_SetUp』フォルダを削除します。

以上で、セットアップは完了です。

4. アンインストール手順

【 注意 】


アンインストールを実行すると、保存していた測定データも削除されます。測定データが必要であれば、データのバックアップを行ってください。(バックアップ操作は、データ管理ソフトウェア取扱説明書のデータバックアップのページを参照ください)

(1) デスクトップ上のショートカット用のアイコンを削除します。




① ショートカットを選択します。

② 「Delete」キーを押します。

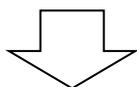



③ 「はい(Y)」 釦で消去を実行します。

(2) コピー先ドライブ (例C:) > StringTracerBtypePC フォルダを削除します。

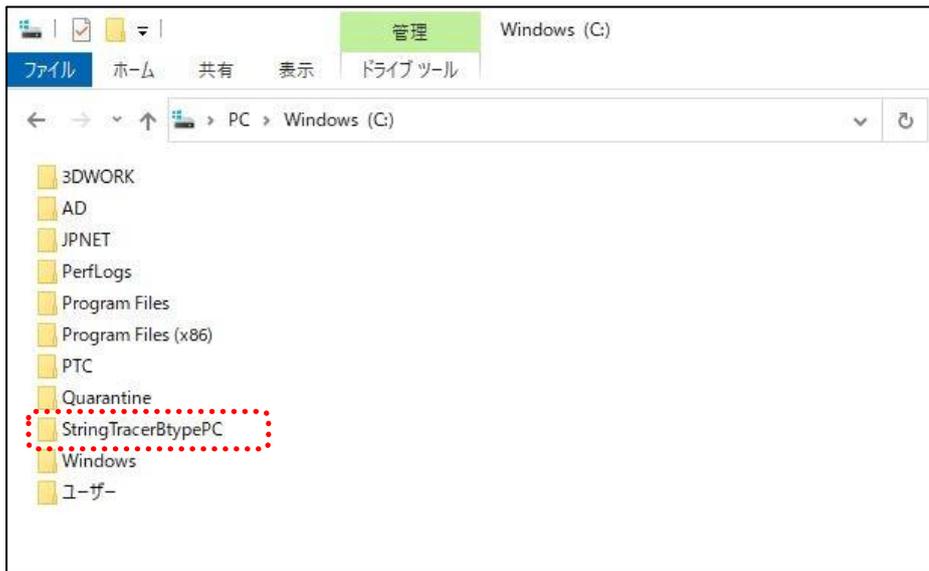

①StringTracerBtypePCフォルダを選択します。

② 「Delete」 キーを押します。

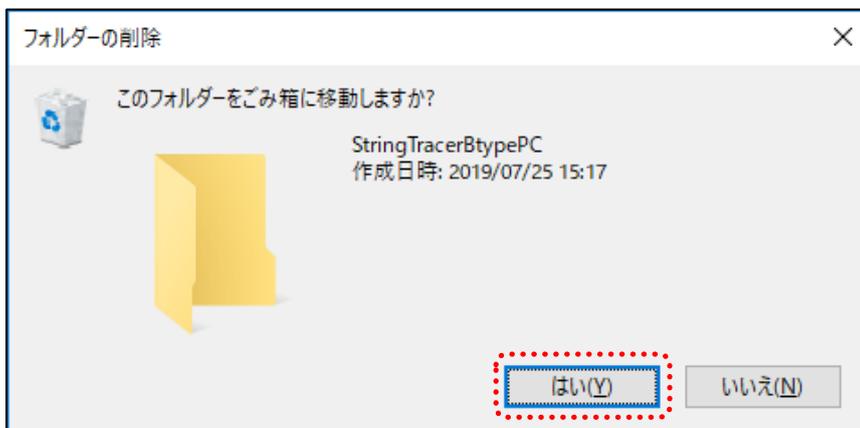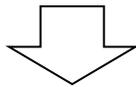


③ 「はい(Y)」 釦で消去を実行します。

以上で、アンインストールは完了です。

株式会社 戸上電機製作所

本社・工場	〒840-0802 佐賀市大財北町1-1	TEL 0952 (24) 4111 FAX 0952-26-4594
名古屋工場	〒456-0033 名古屋市熱田区花表町2-1-2	TEL 052 (871) 5121 FAX 052-889-1061
オフィス	北海道 〒060-0051 札幌市中央区南一条東1-3	パークイスト札幌 TEL 011 (261) 1528 FAX 011-271-3804
	東北 〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡三丁目7-35	根保ジャパン仙台ビル TEL 022 (295) 5571 FAX 022-295-5573
	東京 〒153-0042 東京都目黒区青葉台四丁目1-13	戸上ビル TEL 03 (3465) 0711 FAX 03-5738-3622
	北陸 〒930-0848 富山市久方町8-4-3	久方ビル TEL 076 (431) 8371 FAX 076-441-8086
	中部 〒456-0033 名古屋市熱田区花表町2-1-2	TEL 052 (871) 6471 FAX 052-889-1061
	関西 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町1-2-5	大阪戸上ビル TEL 06 (6386) 8961 FAX 06-6338-1375 TEL 06 (6380) 2288 FAX 06-6330-8492
	中国 〒733-0037 広島市西区西観音町1-2-1	西原ビル TEL 082 (234) 0731 FAX 082-234-0781
	四国 〒760-0023 高松市寿町二丁目1-1	高松第一生命ビル新館 TEL 087 (851) 3761 FAX 087-822-7396
	九州 〒810-0001 福岡市中央区天神四丁目3-30	天神ビル新館 TEL 092 (721) 3451 FAX 092-741-2277
	佐賀 〒840-0802 佐賀市大財北町1-1	TEL 0952 (25) 4150 FAX 0952-26-8220
販売会社 東京戸上電機販売㈱	〒153-0042 東京都目黒区青葉台四丁目1-13 戸上ビル	TEL 03 (3465) 3111 FAX 03-3465-3727

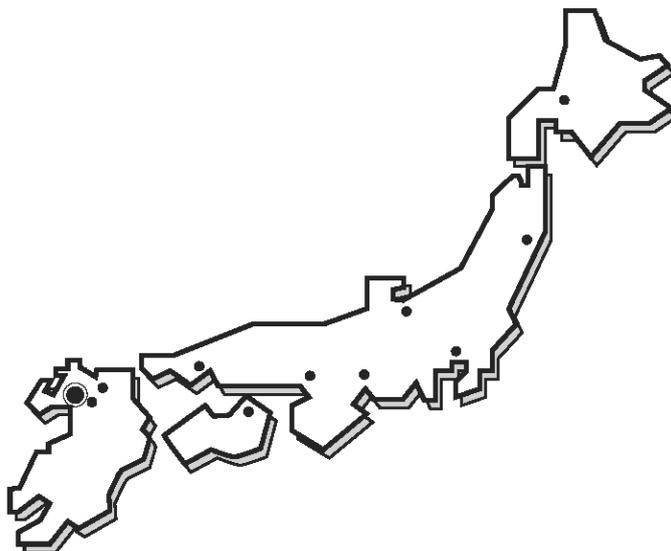

■保証期間

貴社のご指定場所に納入後1年間と致します。

■保証範囲

保証期間中に当社の責任により故障を生じた時は、その機器の故障部分の交換または修理に限って応じさせていただきます。なお、保証とは納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される二次的な損害の保証はご容赦ください。

お断わり：仕様・寸法等予告なく変更することがありますのでご了承ください。

不明な点・お気づきの点などございましたら
お客様サービスセンター（本社：佐賀）
☎ 0120-25-7867
ナヤマナ（悩むな）

〔受付時間／営業日の8:30～17:00〕