

お客様 各位

## ストリングトレーサ ソフトウェア更新手順書（形式：SPST-B-1000）

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立て賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、お買い上げ頂きました標記装置におきまして、下記の操作によりソフトウェアの更新をお願いいたします。

大変お手数をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

### 記

#### 1. 注意事項

ソフトウェアを更新する前に、次の注意事項を確認してください。



- ◆手順書をよくお読みいただいた上でソフトウェア更新を実施してください。
- ◆ソフトウェア更新は電池残量2個以上で行い、更新中は電源を切らないでください。
- ◆ソフトウェア更新中は絶対にSDカードを抜かないでください。
- ◆万が一ソフトウェア更新に失敗した場合は、お問い合わせ窓口へお問合せください。
- ◆現在のソフトウェアバージョンを確認してください。

最新バージョンは「Ver1.02 bjp」です。古いバージョンの場合、更新してください。

#### 【ソフトウェアバージョンの確認方法】

- ①ストリングトレーサの電源を入れます。（電源ボタンを2秒以上長押し）
- ②起動画面にソフトウェアバージョンが表示されます。



※起動画面は5秒程で切り替わります。




## 2. ソフトウェア更新手順

### 2. 1 SD カードの準備


- (1) ホームページより更新ソフトウェアをダウンロードします。
- (2) ダウンロードした「SPST-B\_Ver1.02.zip」を展開（解凍）します。

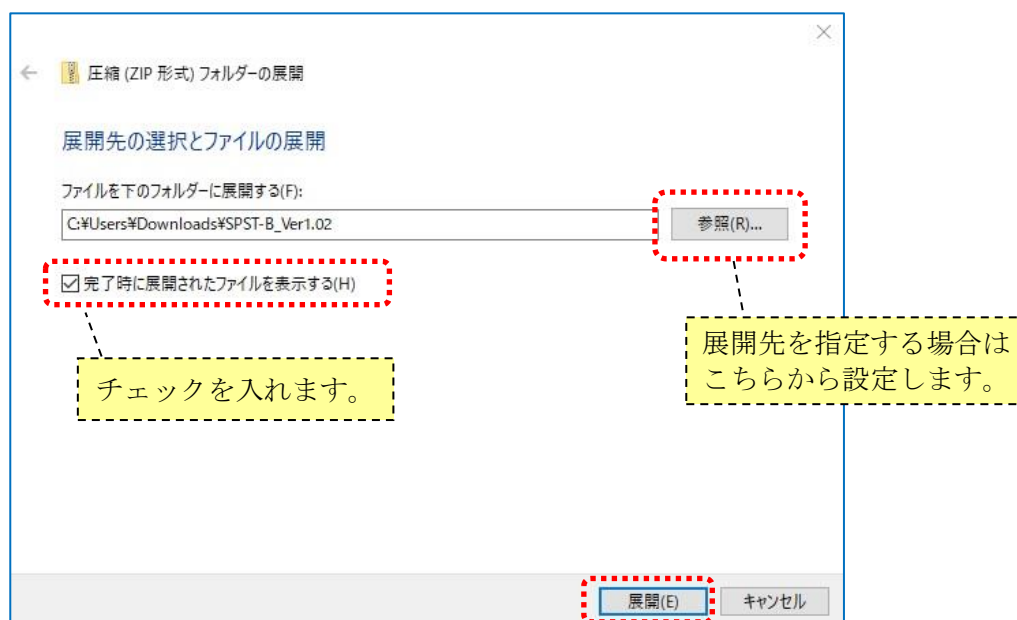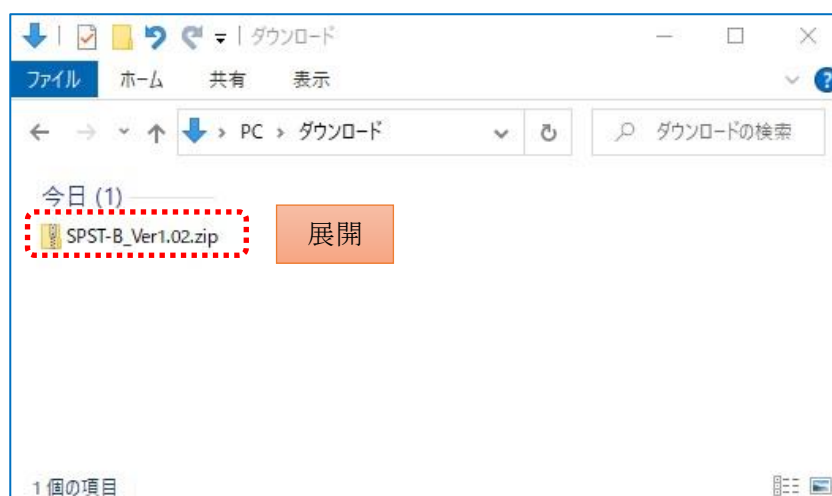

- (3) 展開されたファイルを開き、「SETTING」をコピーします。

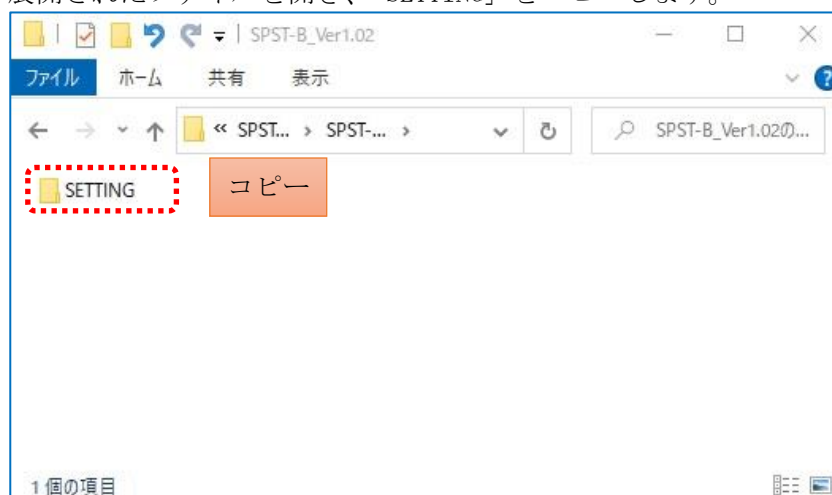

- (4) SD カードを準備し、パソコン（もしくはカードリーダー）に挿入します。
- (5) SD カードのドライブを開き、「SETTING」フォルダを貼り付けます。  
(既に「SETTING」フォルダがある場合、上書き保存します)

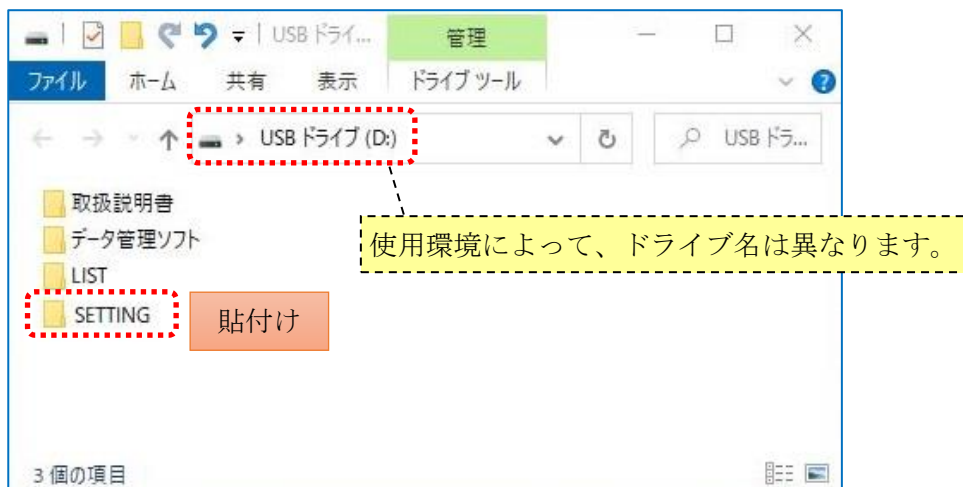

- (6) パソコンより SD カードを取り外します。

## 2. 2 ソフトウェアの更新


- (1) スtringトレサに SD カードを挿入します。
- (2) Stringトレサの電源を入れます。(電源ボタンを 2 秒以上長押し)
- (3) **機器設定** ボタンをタッチします。




- (4) **software update** ボタンをタッチします。



(5) バージョン確認のメッセージが表示されますので、**はい** をタッチします。

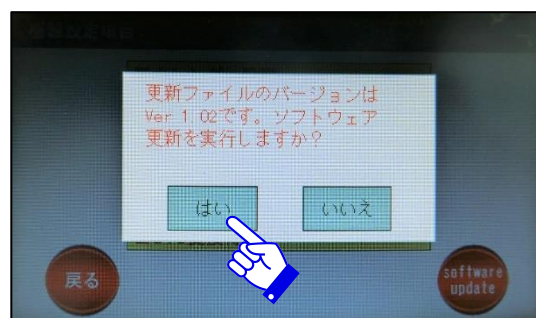


(6) 画像確認のメッセージが表示されますので、**はい** をタッチします

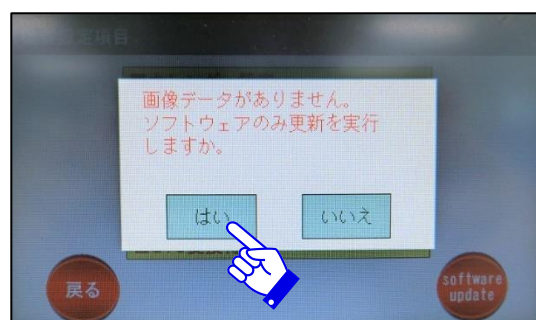


(7) ソフトウェア更新中のメッセージが表示されます。

ソフトウェア更新が完了するまで、決して電源を切らないでください。

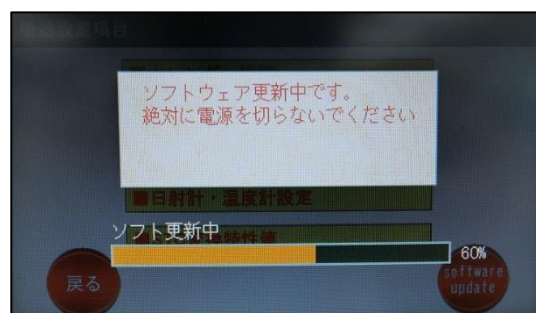


(7) 更新が完了すると、完了メッセージが表示されますので **OK** をタッチしてください。

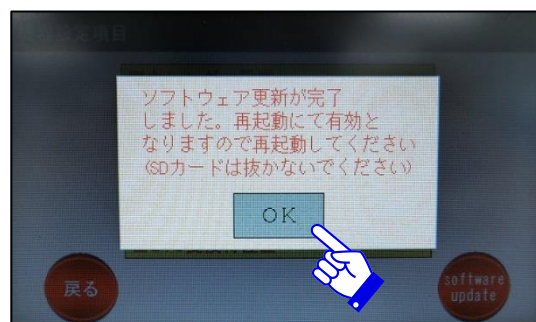

- (8) 再起動し、起動画面のバージョンが Ver1.02 b.jp になっていることを確認してください。  
バージョン確認後、電源を切ってください。



- (9) スtringトレーサから SD カードを取り外し、パソコン（もしくはカードリーダー）に挿入します。SD カードのドライブを開き、「SETTING」フォルダを削除します。

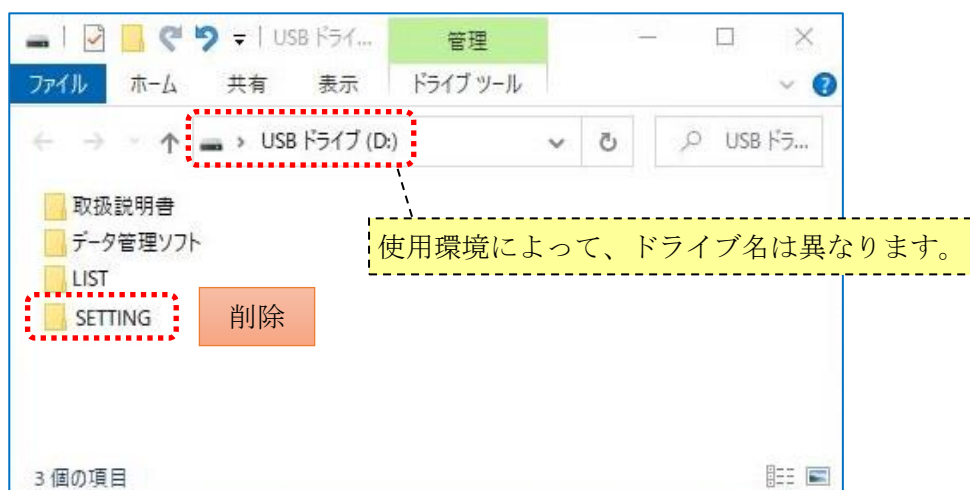

以上でソフトウェア更新完了となります。

以上